


LISTE DES PIECES DETACHEES

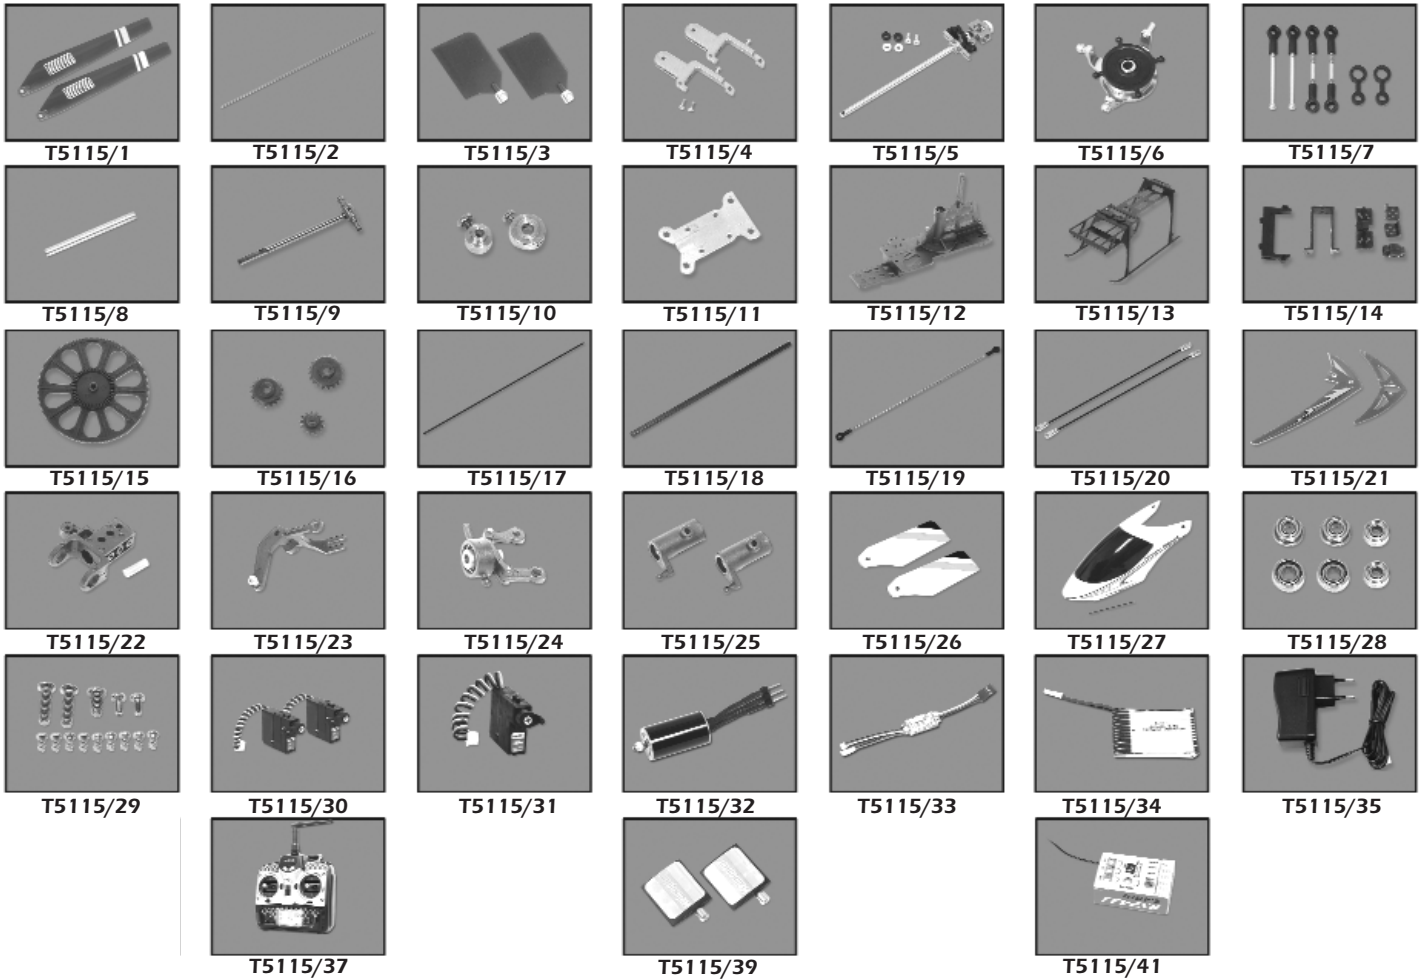

T5115/1 Pale de rotor principal
T5115/2 Barre de Bell
T5115/3 Palette Barre de Bell
T5115/4 Fixation de pale
T5115/5 Tête de rotor
T5115/6 Plateau cyclique
T5115/7 Jeu de biellettes
T5115/8 Axe rotor principal
T5115/9 Kit rotor d'anticouple
T5115/10 Bague d'arrêt
T5115/11 Renfort châssis
T5115/12 Châssis principal
T5115/13 Train d'atterrissage
T5115/14 Support servo
T5115/15 Couronne principale
T5115/16 Pignons d'anticouple
T5115/17 Axe transmission anticouple
T5115/18 Poutre
T5115/19 Commande servo anticouple

T5115/20 Renfort de poutre
T5115/21 Stabilisateur horizontal et vertical
T5115/22 Support transmission anticouple
T5115/23 Renvoi pales d'anticouple
T5115/24 Guide d'anticouple
T5115/25 Support pales d'anticouple
T5115/26 Pales d'anticouple
T5115/27 Bulle HM 4#6S
T5115/28 Kit roulement
T5115/29 Kit de vis
T5115/30 Servos
T5115/31 Servo anticouple
T5115/32 Moteur Brushless
T5115/33 Variateur moteur
T5115/34 Batterie
T5115/35 Chargeur
T5115/37 Radio HM 4#6S
T5115/39 Palette Barre de Bell (OPTION)
T5115/41 Récepteur RX-2433

