



LISTE DES PIECES DETACHEES / ERSATZTEILE

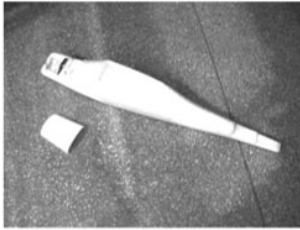

T4587/1
Fuselage / Rumpf

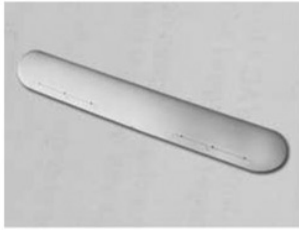


T4587/2
Aile / Tragflügel



T4587/3
Dérive / Seitenruder



T4587/4
Hélice / Luftschraube

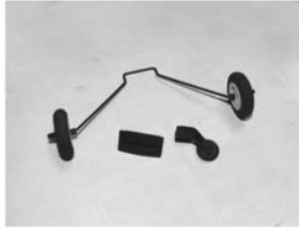

T4587/5
Train d'atterissage / Fahrwerk



T4587/6
Stabilisateur / Höhenleitwerk



T4587/7
Moteur Brushless AERO /
Motor Brushless AERO



T4587/8
Colle / Kleber




T4587/9
Guignols de commande
Ruderhörner



T4556/13
Adaptateur secteur (non inclus dans le kit)
Netzlader (nicht inbegriffen)




T4556/11
Connecteur de tringlerie
Gestänge Verbindung

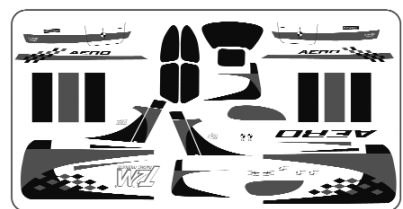

T4587/10
Stickers / Dekorsatz



T7025
Contrôleur Brushless /
Brushless regler

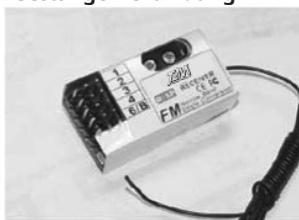

T4556/15
Récepteur FM 40 MHz / FM
Empfänger 40 MHz



T5058/04
Servos / Servos



T5058/01
Emetteur / Sender



T4587/11
Batterie Li-Po / Li-Po Akkupack



T4556/18
Chargeur équilibre batterie Li-Po
Li-Po Balancer Ladegerät

